

CLASSE 100 A12M Citofono con cornetta e 4 tasti aggiuntivi

344272

Descrizione

Citofono 2 FILI con cornetta per installazione da parete o da tavolo (con specifico supporto da acquistare separatamente). Dotazione tasti: apertura serratura, attivazione posto esterno / ciclamento, comando luci scale e 4 tasti configurabili. In relazione ai configuratori inseriti in (M), i 4 tasti configurabili assumono differenti funzionalità (es. Intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche).

LEDs di segnalazione per: esclusione chiamata, stato porta e connessione con il posto esterno. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. 16 differenti toni suoneria selezionabili.

L'installazione da parete avviene tramite apposita staffa (fornita a corredo).

Il dispositivo deve essere configurato.

Articoli Correlati

344552 Supporto per l'installazione da tavolo

Dati tecnici


Alimentazione da BUS SCS: 18 – 27 Vdc

Assorbimento in stand by: 5 mA

Assorbimento massimo in funzionamento: 35 mA


Temperatura di funzionamento: 5 – 45 °C

Dati dimensionali

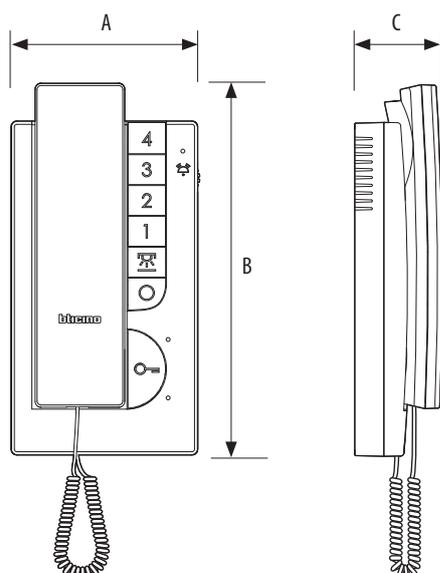


A	B	C
95 mm	192 mm	45 mm

Vista frontale

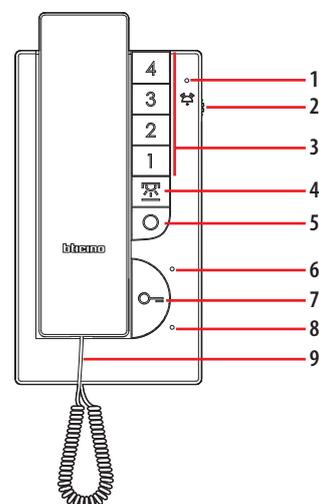

Vista posteriore

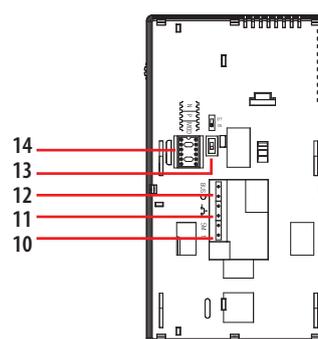

Legenda


1. LED rosso di segnalazione esclusione chiamata
2. Regolazione volume suoneria ed esclusione
3. 4 Tasti programmabili (tramite configurazione)
4. Tasto comando accensione luci scale
5. Tasto attivazione posto esterno / ciclamento
6. LED rosso di segnalazione per attivazione serratura e/o stato porta
7. Tasto comando serratura
8. LED verde di segnalazione dello stato connessione:
ON lampeggiante = chiamata in corso
ON fisso = conversazione in corso
9. Cordone estensibile intestato con connettori tipo RJ
10. Morsetti (1 - 5M) per il collegamento suoneria supplementare
Il collegamento deve essere effettuato punto - punto sui morsetti delle suonerie supplementari.
11. Morsetti () per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano
12. Morsetti per il collegamento al BUS SCS 2 FILI
13. Microinterruttore ON/OFF di terminazione tratta
14. Sede dei configuratori

Configurazione

Il dispositivo deve essere configurato solo fisicamente.

N - numero del posto interno

I configuratori inseriti nelle sedi N del dispositivo assegnano ad ogni citofono un numero di riconoscimento all'interno dell'impianto. I posti interni devono essere configurati in modo progressivo. Nel caso di posti interni collegati in parallelo (in appartamenti senza 346850, max 3), questi dovranno essere configurati con il medesimo configuratore N. In parallelo al citofono di base è possibile installare citofoni, e/o suonerie supplementari.

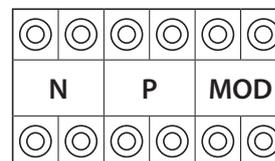

P – associazione del posto esterno


I configuratori inseriti nelle sedi P del dispositivo identificano il PE associato, cioè il primo posto esterno da autoaccendere con la prima pressione del tasto e quale serratura con citofono a riposo viene attivata premendo il tasto serratura.

MOD – modalità di funzionamento




I configuratori inseriti nelle sedi MOD assegnano la modalità di funzionamento ai tasti presenti sul dispositivo secondo le indicazioni riportate di seguito.

MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
M = 00	1	Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo	
	2	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)	
	3	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	4	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	
M = 01	1	Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo	
	2	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	3	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)	
	4	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	

MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
M = 02	1	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	2	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	3	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	4	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	
M = 03	1	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	2	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	3	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	4	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
M = 04	1	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)	
	2	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	3	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	4	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	

MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
M = 05	1	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	2	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	
	3	Apertura serratura del PE (configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+3 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+3)	
	4	Apertura serratura del PE (configurato con P+4) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+4 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+4)	
M = 06	1	Intercom pre impostato con chiamata intercomunicante al PI configurato con N= 1. Dai posti interni presenti nell'impianto è possibile inviare una chiamata Intercom al posto interno configurato con N= 1. Il posto interno configurato con N= 1 riceve le chiamate Intercom ma NON le invia.	
	2	Intercom su se stesso. Invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo.	
	3	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	4	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	
M = 10	1	Intercom generale , invia una chiamata a tutti gli apparecchi dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure Intercom verso tutti gli apparecchi dell'impianto in installazioni senza interfaccia di appartamento 346850	
	2	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)	
	3	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	4	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	
M = 12	1	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	
	2	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	
	3	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	4	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200 - 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	

M = 13

1	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	
2	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	
3	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	
4	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	

Ulteriori funzioni SPECIALI (es. studio professionale e cerca persone), possono essere attivate configurando MOD nelle seguenti modalità:


A				B	C	D
0	0			20	40	80
1	0			30	50	90
0	1			21	41	81
0	2			22	42	82
1	2			32	52	92
0	3			23	43	83
1	3			33	53	93
0	4			24	44	84
0	5			25	45	85
0	6			26	46	86

20 = B
 40 = C
 80 = D


- Ⓐ Configurazione scelta per funzionamento tasti (vedi pagine precedenti)
- Ⓑ Configurazione scelta per funzionamento tasti + funzione **STUDIO PROFESSIONALE**
- Ⓒ Configurazione scelta per funzionamento tasti + funzione **CERCA PERSONE**
- Ⓓ Configurazione scelta per funzionamento tasti + funzione **STUDIO PROFESSIONALE e CERCA PERSONE**

Funzione STUDIO PROFESSIONALE


Con la funzione attivata, all'arrivo di una chiamata proveniente dal posto esterno, il videocitofono suona ed automaticamente viene aperta la serratura ad esso associata, senza dover agire sul tasto serratura del posto interno.

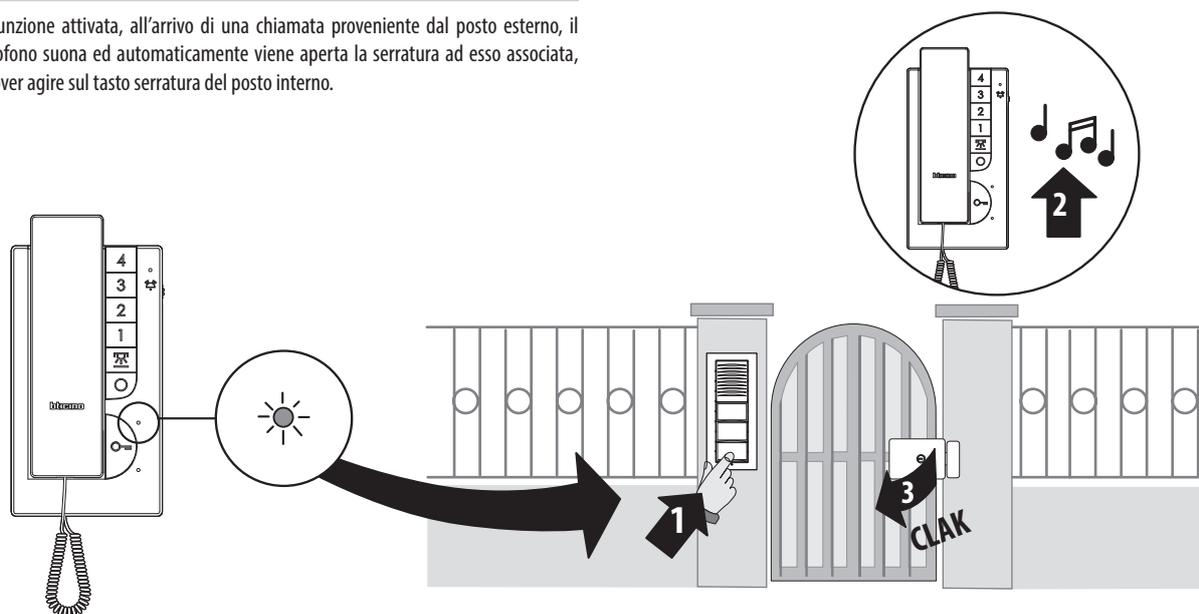

Per ATTIVARE la funzione

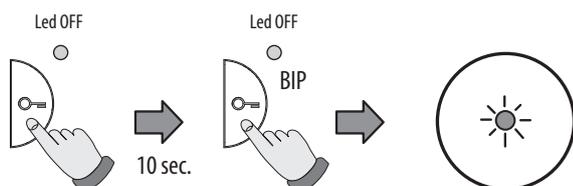

Per DISATTIVARE la funzione

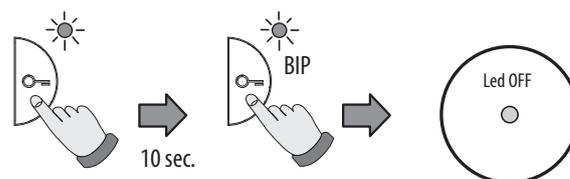

Funzione CERCA PERSONE

Questa funzione permette di diffondere un messaggio vocale, dettato al microfono del dispositivo, tramite gli altoparlanti dell'impianto Diffusione sonora. L'attivazione avviene premendo il tasto (4) con le seguenti modalità :


- con cornetta agganciata, premendo il tasto (4) attivo la funzione base impostata dalla modalità.
- con cornetta sganciata, premendo il tasto (4) attivo una sessione di cerca persone evoluto (LED verde ON).

Funzione STATO PORTA


Questa funzione segnala lo stato della serratura, se è aperta il "LED serratura" del videocitofono lampeggia, se è chiusa rimane spento. **ATTENZIONE:** funzione attivabile solo se l'impianto lo prevede - sono necessari dispositivi accessori. **NON ATTIVABILE contemporaneamente alla funzione STUDIO PROFESSIONALE.**

Programmazione suonerie


Selezione suoneria da POSTO ESTERNO PRINCIPALE (S=0)

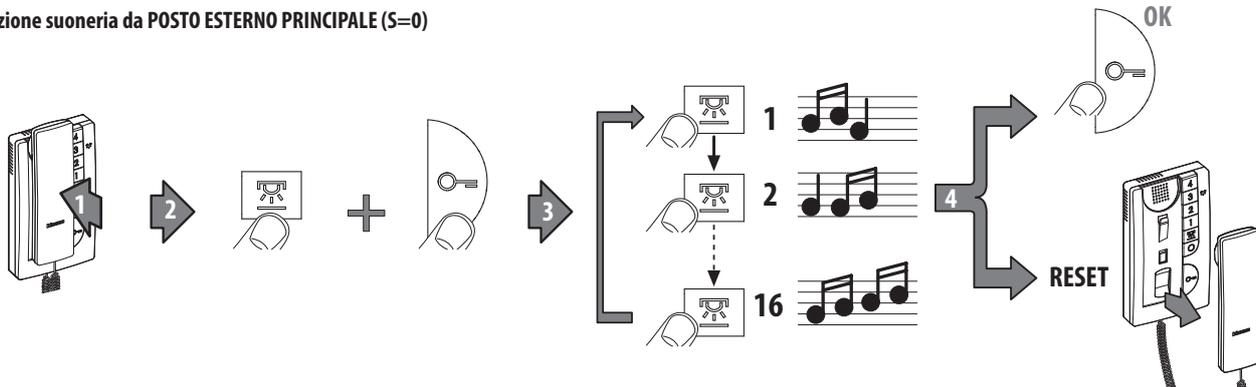


Selezione suoneria da POSTO ESTERNO SECONDARIO (S=1)

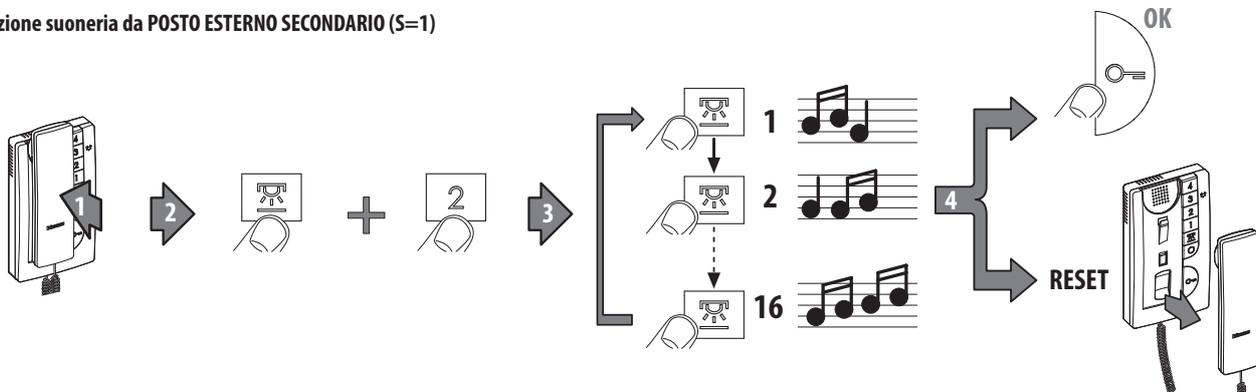

Selezione suoneria CHIAMATA INTERCOM

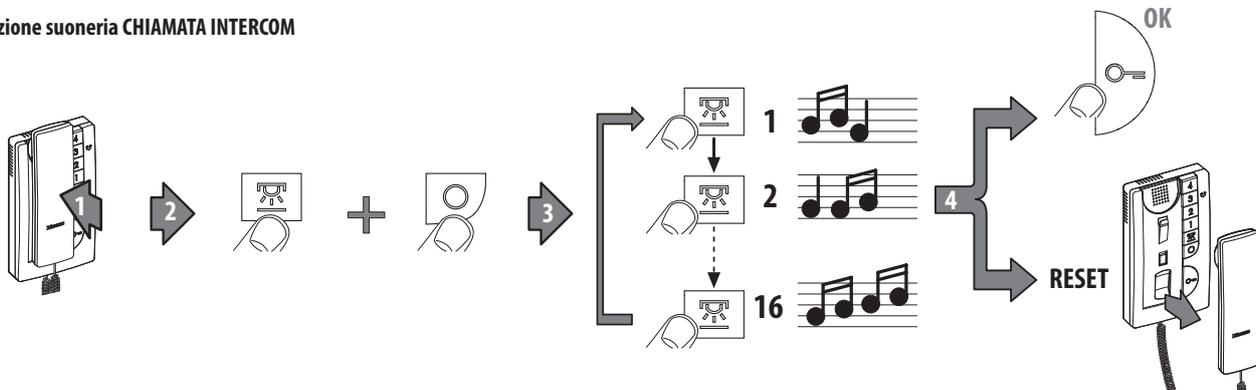

Selezione suoneria CHIAMATA AL PIANO

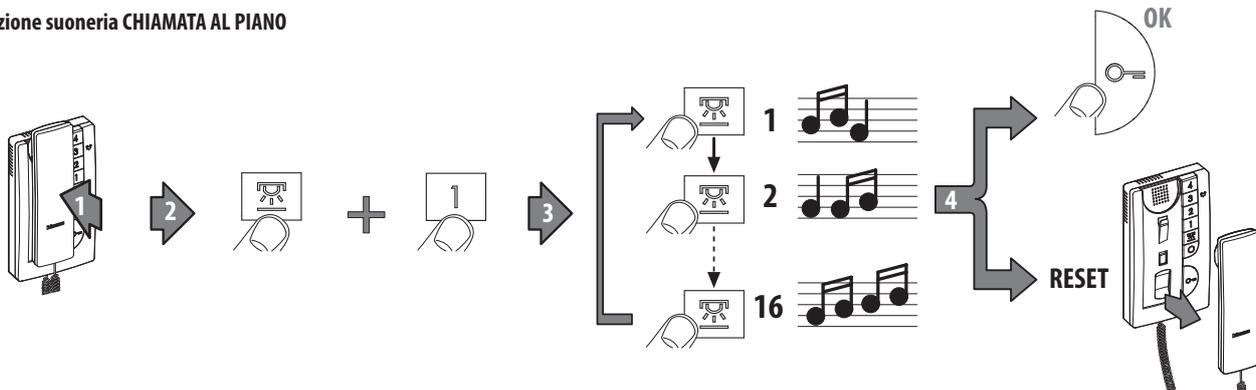

Segnalazioni tramite LEDs

