



## CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO DA INCASSO · BOTTICELLI · CR315

EN 60730-2-9 EN 60730-1

Installare ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento  
Evitare fonti di calore, finestre e porte.

Estrarre il Cronotermostato per inserire/sostituire le pile tirando l'apposito tiretto.  
Alla prima accensione impostare l'orario con i tasti + e - e premere OK per confermare

**Impostazioni di fabbrica:** Funz. Riscaldamento, 5°C Antigelo,  
Temperatura Comfort 22°C. Diff. 0,3°C.


Temperatura di Riduzione: 10°C, Correz. Temp. 0,0°C.  o  è animata quando l'impianto è in funzione.

**Accensione/spengimento:** 

Premere 

**Funzionamento Manuale**  o **Automatico**  :

Premere  fino a vedere l'icona  o  sul display.

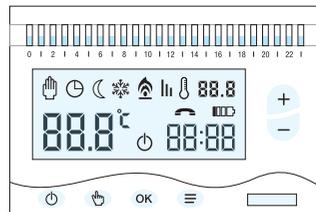

**Impostare temperatura Comfort:** 

A dispositivo in stand-by agire su  , il valore selezionato è indicato alla destra del display.

Per attivarla spostare verso l'alto gli indicatori orario. 

**MENÙ:** Navigare nelle varie funzioni del Menù tramite i tasti di selezione  

1. **IMPOSTARE ORARIO:** 

Nel Menù  selezionare  e premere **OK**, impostare l'ora e confermare, quindi impostare i minuti e premere **OK**

2. **TEMPERATURA RIDUZIONE:** 

Nel Menù  posizionarsi su  e confermare. Selezionare la temperatura di RIDUZIONE e confermare.

3. **RAFFRESCAMENTO:** 

Nel Menù  posizionarsi sull'icona  e premere **OK** per attivare.

4. **RISCALDAMENTO:** 

Nel Menù  posizionarsi sull'icona  e premere **OK** per attivare.

5. **STATISTICHE DI UTILIZZO:** 

Scorrere con i tasti di navigazione per visualizzare le statistiche.

6. Il reset si effettua tenendo premuti in contemporanea i tasti  e **OK** per più di 5 secondi sul display comparirà la scritta **rSt** (Impostazione di fabbrica)

7. **IMPOSTAZIONE PARAMETRI:**

7.1 **FUNZIONE ANTIGELO:** 

Importante per evitare danni da temperature troppo basse.

Dal Menù  posizionarsi sull'icona  e confermare; quindi impostarne il valore e premere **OK**.

Sotto i 2°C si perde la protezione Antigelo e compare **OFF**.

7.2 **DIFFERENZIALE TERMICO diFF:**

Ripetere il punto 7.1, premere  per 3 secondi e impostare il valore attraverso il selettore, premere **OK** per conferma.

7.3 **CORREZIONE TEMPERATURA MISURATA corr:**

Ripetere i punti 7.1 e 7.2, premere  per 3 secondi e impostare la correzione usando il selettore; confermare.


**Si consiglia di far installare il cronotermostato da una persona qualificata**

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito [tecnoswitch.com](http://tecnoswitch.com)

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

**Schema collegamento:**

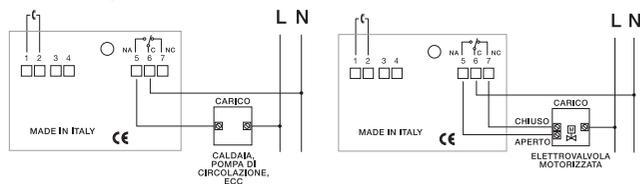

**tecnoswitch** 

Al sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure consegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.

