

MOD. PONTAL 2000

Composizione trabattello singolo 60x140 cm.
Single scaffold tower composition cm. 60x140



Classe 2
150 Kg al mq
Class 2
150 Kg per sqm

* PER QUANTO COMPATIBILE.
* AS FAR AS COMPATIBLE.

certificate



KIT RICHIUDIBILE INCLUSO. INCLUDED CLOSABLE KIT.



LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE.
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT.
CONSEGNA PRE-ASSEMBLATO, PER RENDERE FATIBILE LA SPEDIZIONE.
PRE-ASSEMBLED DELIVERED, TO MAKE THE CONSIGNMENT FEASIBLE.



P2000
RUOTA WHEEL Ø 80
MAX KG 150

Misura di base 60x140 cm.
Standard measurement 60x140 cm.

ALTEZZA TOTALE DEL TRABATTELLO IN METRI TOTAL HEIGHT OF THE SCAFFOLD TOWER		1,50	2,20	3,00	3,70	4,50
CODICE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi
PONTAL 1 RIC	Modulo base richiudibile / Closable basic module	1	1	1	1	1
PONTAL 2	Modulo superiore / Upper module	-	-	1	1	2
PONTAL 3	Modulo terminale / End module	-	1	-	1	-
PONTAL 4	Stabilizzatore / Stabiliser	-	-	1	1	1

> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT. - WORK DECKS PLACED EVERY 4 MT.						
PONTAL R	Piano con botola - Platform with trapdoor	1	1	1	1	1
PONTAL 5	Kit sicurezza (Tavole fermapiEDE e parapetto) - Safety kit (toe boards and rail)	-	-	1	1	1
172 P	Rinforzo per parapetto - Rail reinforcement	-	-	2	2	2

IN USO ESTERNO - OUTDOOR USE
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO - INDOOR USE

S.A. / W.A. CA. OGNI 4 MT. / W.A. EVERY 4 M.
S.A. / W.A. CA. OGNI 4 MT. / W.A. EVERY 4 M.

SENZA ANCORAGGIO - CLASSE 3 A NORMA EN1004 DEL 05.05
WITHOUT ANCHOR - CLASS 3 ACCORDING TO RULE EN1004 OF 05.05
CON ANCORAGGIO - A NORMA DL 81/08
WITH ANCHOR - ACCORDING TO RULE DL 81/08


IMPORTANTE: PER L'UTILIZZO SENZA ANCORAGGIO, IN ALCUNE CONFIGURAZIONI BISOGNA APPLICARE LE ZAVORRE ALLA BASE COME È INDICATO NEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE ALLEGATO AL TRABATTELLO.
IMPORTANT: FOR INTERNAL USE WITHOUT ANCHORING, IN SOME CONFIGURATIONS, IT IS NECESSARY TO USE BALLAST AS INDICATED IN THE MOBILE SCAFFOLDING MANUAL.



specifiche tecniche / technical specifications

PONTAL 1	PONTAL 1 RIC	PONTAL 2	PONTAL 3	PONTAL 4
Modulo base con ruote Ø 80mm con freno. Basic unit with wheels Ø 80 mm, with brake.	Modulo base richiudibile con ruote Ø 80 con freno. Closing module base with wheels Ø 80 with brake and side.	Modulo superiore. Upper unit.	Mezzo modulo terminale. End semi unit.	Kit stabilizzatori in alluminio. New aluminium stabiliser kit.
PONTAL 5	PONTAL S	11.00	PONTAL V	PONTAL R
		Kit autolivellante. 4 pezzi. Le ruote vanno prese dal modulo base. Self-levelling kit with 4 items. Wheels from basic model.		
Kit sicurezza composto da tavole fermapiEDE e parapetto. Safety kit with toeboard and railings.	Kit scalinate. Peso kg 5. Vertical ladder kit. Weight 5 kg.	Kit autolivellante. 4 pezzi. Le ruote vanno prese dal modulo base. Self-levelling kit with 4 items. Wheels from basic model.	Vaschetta portaoggetti. Tool carrying tray.	Ripiano con botola. Horizontal platform with trap door.
PONTAL 5	PONTAL S	11.00	171	172 P
		Zavorra. Ballast.		
Kit sicurezza composto da tavole fermapiEDE e parapetto. Safety kit with toeboard and railings.	Kit scalinate. Peso kg 5. Vertical ladder kit. Weight 5 kg.	Zavorra. Ballast.	Ancoraggio. Anchoring.	Rinforzo per parapetto. Reinforce for railing.
PONTAL 5	PONTAL S	ST16006	PONTAL-D	ST14003
		Traversa. Ballast.		
Kit sicurezza composto da tavole fermapiEDE e parapetto. Safety kit with toeboard and railings.	Kit scalinate. Peso kg 5. Vertical ladder kit. Weight 5 kg.	Traversa. Ballast.	Diagonale telescopica. Telescopic diagonal.	Diagonale di base. Base diagonal.

RICAMBI PER TRABATTELLI / SUBSTITUTES FOR MOBILE SCAFFOLDING

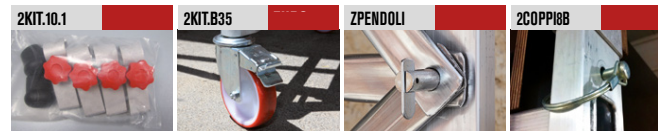

2KIT.10.1
Kit cravatte per 2 stabilizzatori.
Clamp kit for 2 outriggers.

2KIT.B35
Serie ruote Ø 80 per Pontal1 (4 pezzi).
Wheels for Pontal1 (4 pieces).

ZPENDOLI
Perno per innesto traversa.
Pin for inserting cross-pieces.

2COPP18B
Spine a scatto per trabattelli (per fissaggio fiancate).
Hooks for mobile scaffolding (for fastening sides).



CONFIGURA IL TUO TRABATTELLO, VAI SUL SITO.
CONFIGURE YOUR SCAFFOLD TOWER, GO TO THE WEBSITE.
<http://www.faradome.com/it/>
configuratore@fp